




飯田精機株式会社

RC-Sprayer 『小次郎』

取扱説明書

型式 **IS-K05 改**

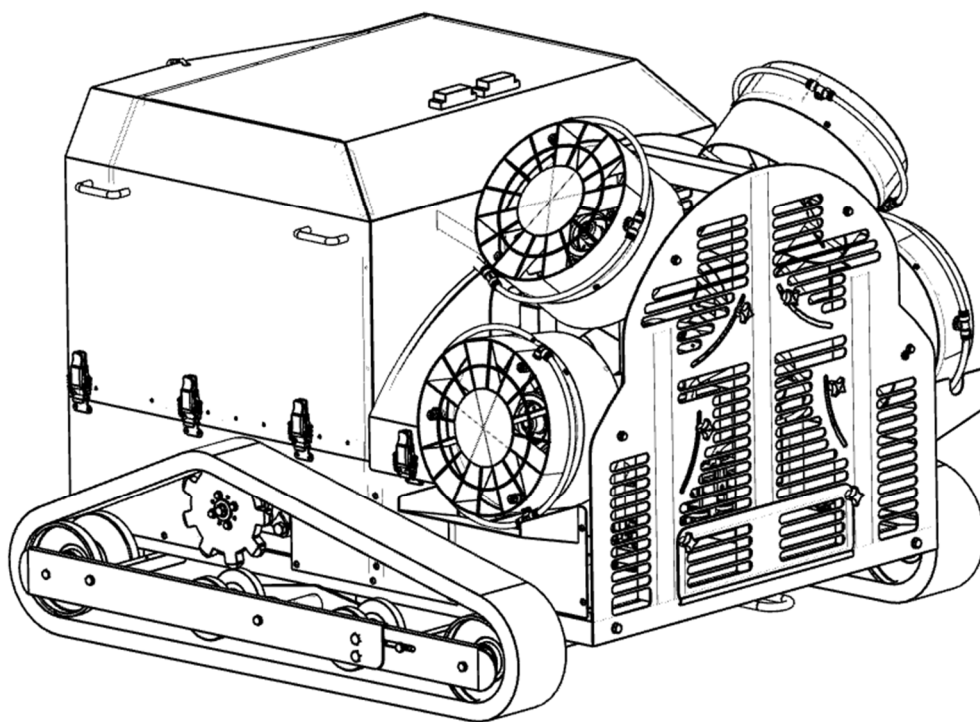

目次

目次

目次	3
はじめに	5
安全上のご注意	6
安全上のご注意	7
安全上のご注意	8
サービスと保証について.....	9
各部の名称	10
各部の名称	11
各部の名称	12
警告表示ラベルの取り扱い.....	13
使用前の準備	14
使用前の準備	15
使用前の準備	16
使用前の準備	17
使用前の準備	18
コントローラー（プロポ）の操作方法	19
散布作業中の注意事項	20
農薬散布時の注意事項	21
散布作業中の注意事項	22
散布作業の手順.....	23
作業後の清掃について	24
作業後の清掃について	25
長期保管について.....	26
点検・整備	27
点検・整備	28
困ったときは.....	29
困ったときは.....	30
仕様	31
さくいん	32
メモ欄	34



インフォメーション	35
ご相談窓口	36

はじめに

この度は、飯田精機(株)「RC-Sprayer 小次郎」をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

製品をご使用になる前に、取扱説明書を必ずお読み下さい。本製品の取り扱いを誤ると、事故や故障の原因となります。本書をよくお読みいただき、いつまでも安心・安全にお使い下さい。

取扱説明書について

- この取扱説明書及び別冊エンジン説明書・バッテリー取扱説明書には、製品の操作、点検・整備に必要な事項が書かれています。必ずよく読んで理解して下さい。
- この取扱説明書は、いつでも読めるように保管して下さい。
- 製品の改良の為、予告なく内容を変更する事が有ります。
- 損傷して読めない場合や紛失した場合は、弊社 HP からダウンロードするか、販売店から入手して下さい。
弊社 HP : <http://iidaseiki-deve.jp/>

注意事項について

 **警 告** …… その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う事になるもの。

 **危 険** …… その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う可能性があるもの。

製品を他人に貸す場合について

- 製品を他人に貸す場合は、事前に操作方法を教え、警告ラベルの説明をして下さい。
- 製品と一緒にこの取扱説明書及び別冊エンジン説明書・バッテリー取扱説明書も渡し、よく読んで理解した上で作業するように説明をして下さい。

その他のご注意事項について

- 本書に記載されている用途以外に使用しないで下さい。
- 製品をむやみに改造したり、コントローラー（プロポ）の設定を改変しないで下さい。
保証の対象外となる場合がございます。
- 定期的に点検・整備を行って下さい。

安全上のご注意

⚠ 警 告

作業してはいけない人

次のような人は製品を使用しないで下さい

- ・ 過労、病気、薬物の影響、その他の理由により正常な作業ができない人
- ・ 酒気をおびた人
- ・ 妊娠している、若しくは、妊娠している可能性がある人
- ・ 取扱説明書の内容を理解していない人
- ・ 農薬の影響を受けやすい人

保護具の着用

- 作業に適し、体に合ったものを着用して下さい。
- 作業中に着た服は、他の衣類と別に洗って下さい。

使用中のご注意

- 休憩をとりながら余裕をもって作業をして下さい。
- 長時間の連続作業は避けて下さい。
- 危険を感じた場合はすぐに運転を中止して下さい。
- 次のような場合は製品の使用を避けて下さい。
 - ・ 降雨時や落雷の恐れがあるとき
 - ・ 20°以上の急傾斜地
 - ・ 夜間や視界が悪い時
 - ・ 製品の近くに人がいる時
- ホースに草などが絡んだまま巻き取ると、正常に動作しない場合がありますので注意してご使用下さい。
- ホースに絡みついた草などを取り除くときは、必ずエンジンを停止して下さい。

バッテリーについて

- 本製品は農機具用のバッテリーを使用しています。
- バッテリーを交換する際は、農機具用のバッテリーに交換して下さい。（相当品でも可）
- くれぐれも車載用のバッテリーを搭載しないで下さい。
- 万が一、故障、事故、その他トラブルが発生しても保証の対象外となる恐れがあります。

安全上のご注意

⚠ 警 告

薬剤の使用について

- 薬剤の取り扱いには十分注意し、農薬に直接触れないで下さい。
- 薬剤を使用するときは、適切な衣類と正しい保護具を身に付けてから作業して下さい。
- 薬剤は安全な場所に保管し、運搬の際には袋が破れないように気を付けて下さい。
- 使用済みの薬剤の袋・容器は害のないように処理して下さい。
- 使用中に体調に異常を感じたら、直ちに医師の診断を受けて下さい。
- 風向きによって散布方向を変え、作業や住宅等に影響が出ないように注意して下さい。
- 道路に面した場所で作業する場合は、通行人や通行車両に薬液がかからないよう注意して下さい。

運搬時について

- トラックなどへの積み込み および 積降ろし作業
 - ・ トラックへの積み込み、積降ろしを行うときは平たんな場所で行って下さい。アユミ板（ラダー）が外れたり、トラックが動いたりして本製品が落下する恐れがあります。
 - ・ トラックを駐車するときは、駐車ブレーキをかけ、タイヤ止めをするなど、トラックが動かないようにしっかり固定して下さい。
 - ・ 周囲に人を近づけないで下さい。
 - ・ 本製品が滑る恐れのある方向には人を立たせないで下さい。
- アユミ板について
 - ・ 積み込み、積降ろしには基準に合ったアユミ板を使用して下さい。アユミ板がずれたり、外れたりして本製品が落下する恐れがあります。
 - ・ アユミ板はフックが付いているものを使用し、トラックの荷台に段差が無いように確実に掛けて下さい。
 - ・ アユミ板は下記表のスペックに適しているものを使用して下さい

長さ	トラックの荷台の高さの 4 倍以上のもの
幅	250 mm以上のもの
縁の高さ	50 mm以下の物
数量	2 枚
強度	1 枚が 200kg 以上に耐えうるもの
形状	走行面が平面で滑り止めのあるものや、はしご状のもの

安全上のご注意

警 告

■ 方向転換時の注意

- ・ アユミ板の上では方向転換しないで下さい。旋回したりすると落下する恐れがあります。

■ 輸送時の注意

- ・ トラックに積み込み後、本製品に輪止めをするなど本製品が荷台で動かないようしっかり固定して下さい。
- ・ 運送中は本製品が荷動きする可能性が有りますので、急発進、急ブレーキ、急ハンドルは避けて下さい。

サービスと保証について

警 告

この製品には、保証書が添付してありますのでご使用前によくご覧下さい。

ご相談窓口

- ご使用中の故障やご不明な点、および、サービスについてのご用命は、お買い上げ頂いた代理店にご相談下さい。
- その際、型式とシリアルNo.を併せてご連絡下さい。
- なお、部品をご注文の際は、代理店にて部品表を準備しておりますので、そちらでご相談下さい。


保証について

- 定期メンテナンスや消耗品交換等是有償となる場合があります。
- 使用者の起因となる故障、外的要因による故障等は保証期間内でも有償となる場合があります。


各部の名称

本製品の名称

正面


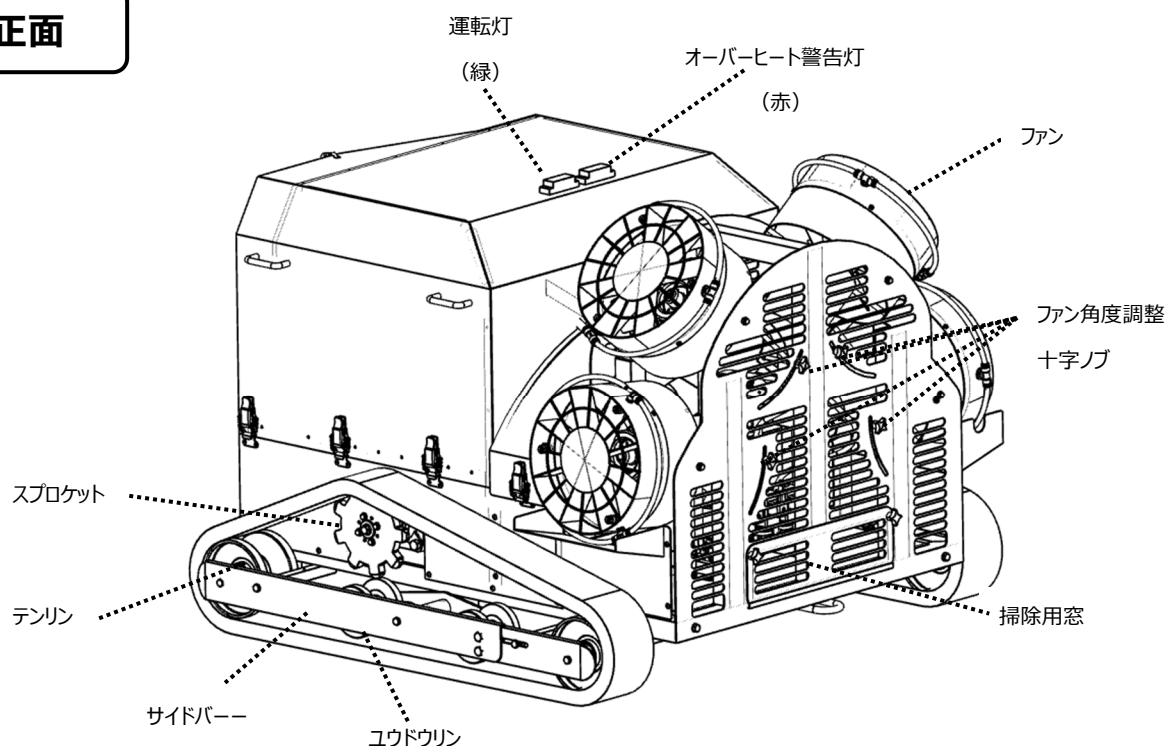


背面

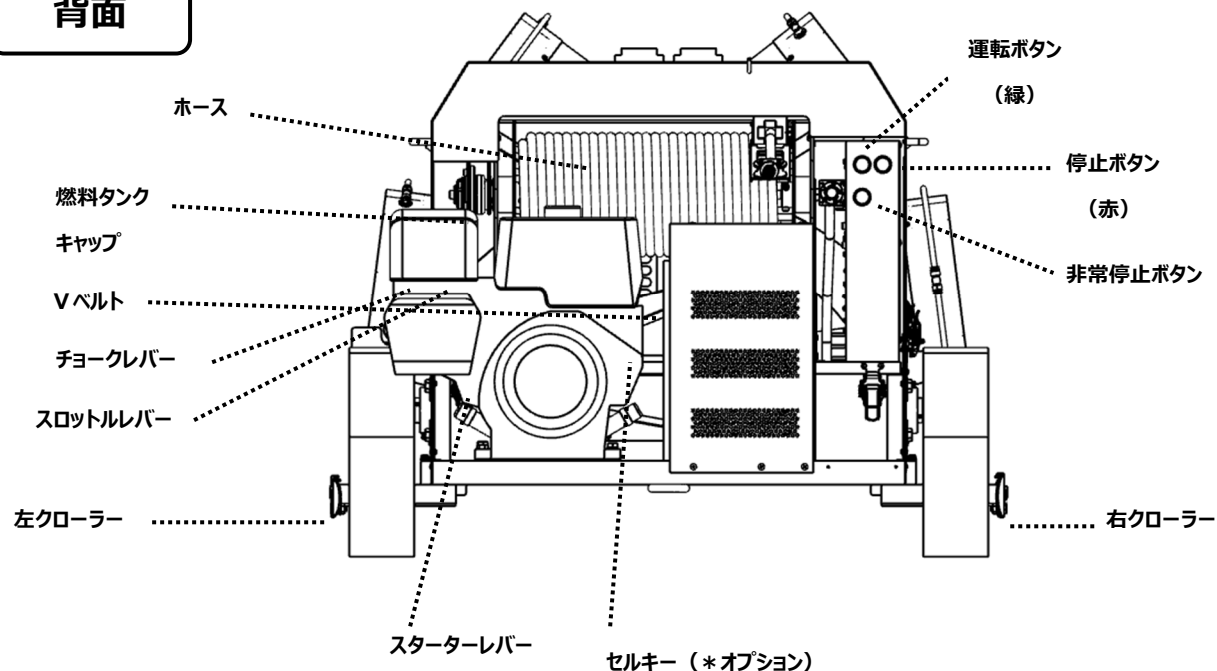


各部の名称

本体内部

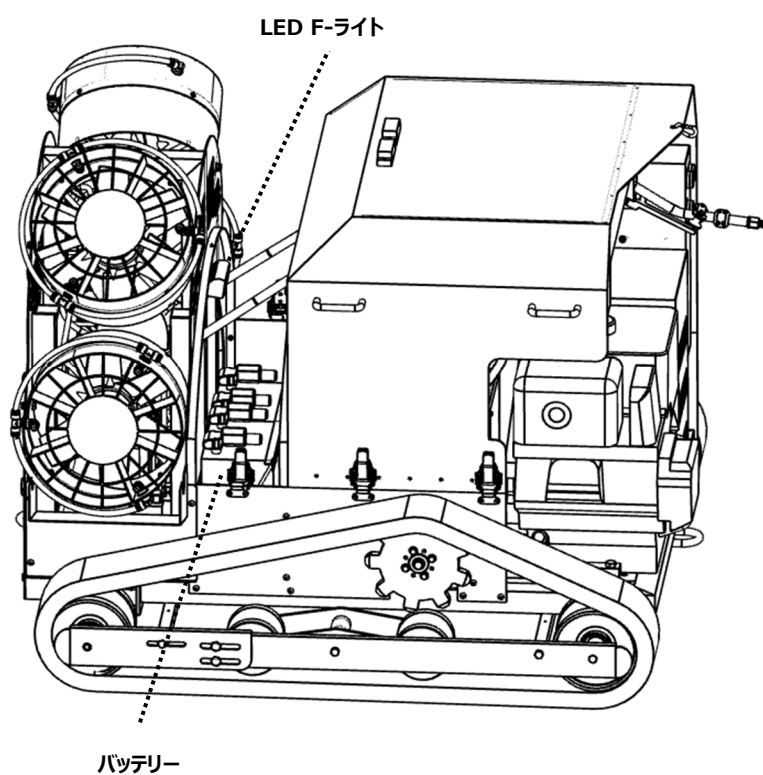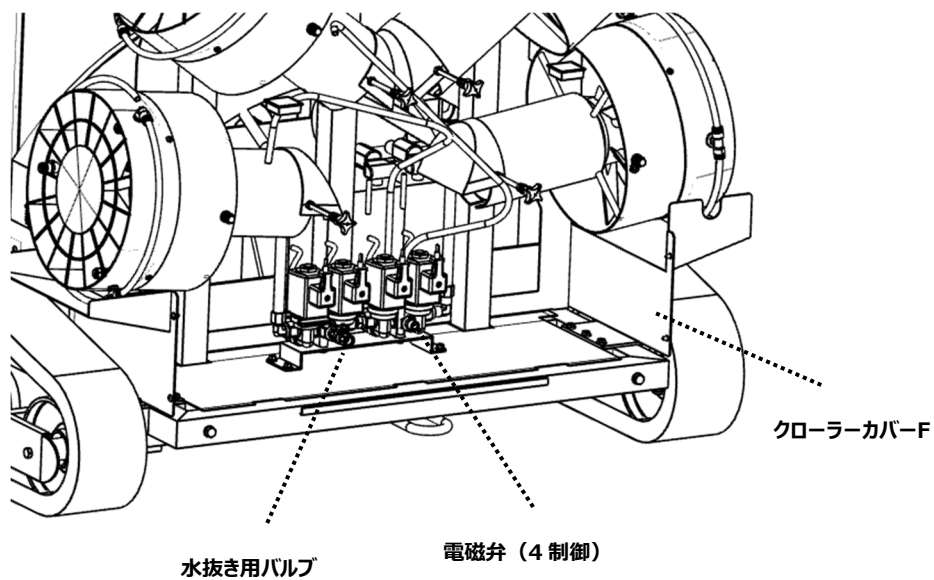


各部の名称

コントローラー（プロポ）の名称

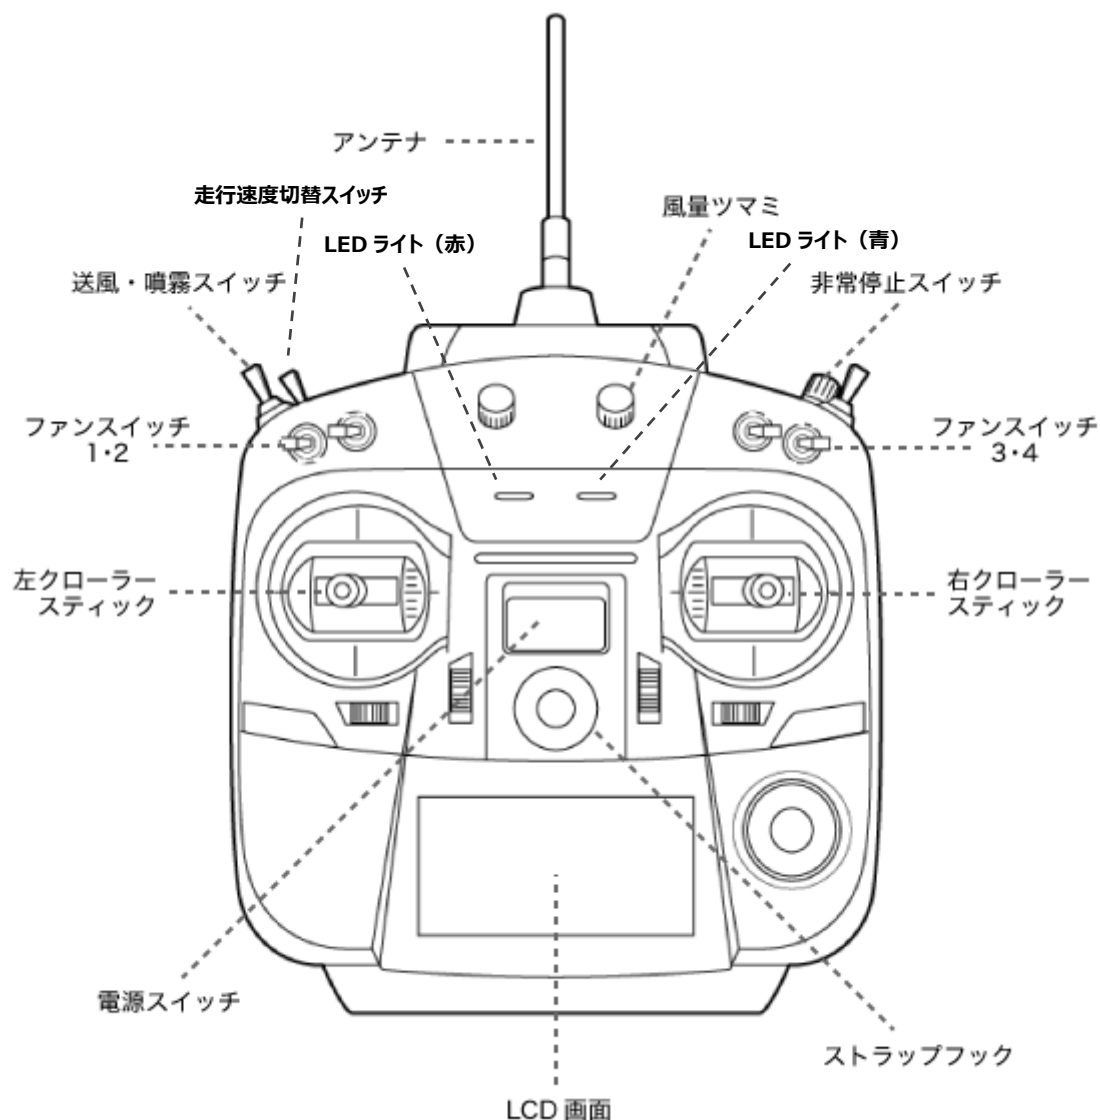

※説明のないスイッチは使用しません


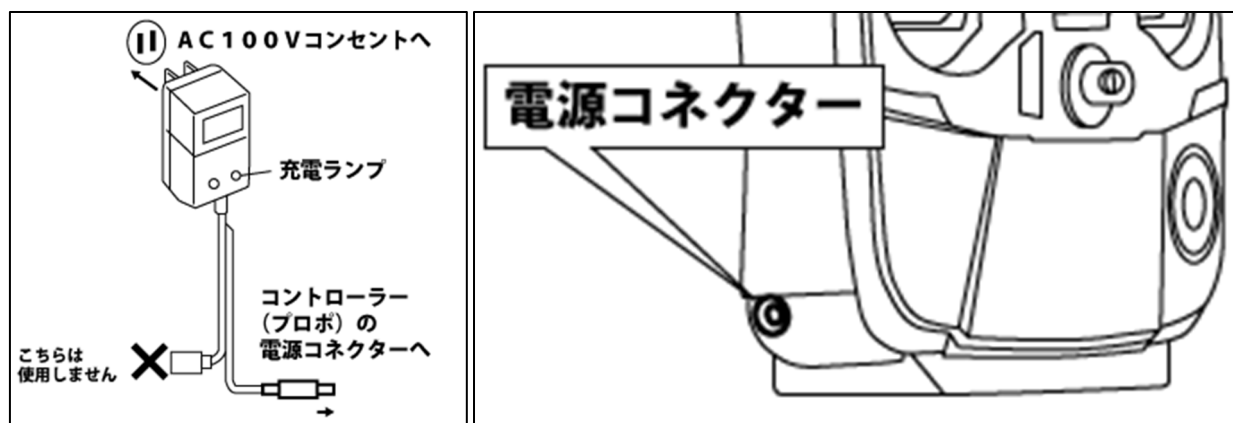


警告表示ラベルの取り扱い

⚠ 警 告

警告ラベル

- 本機には、次の警告ラベルが貼り付けてあります。ご使用前にラベルの意味を理解した上で作業して下さい。
- 常に汚れや泥を取り、表示内容がはっきりと見えるようにして下さい。
- 警告ラベルが損傷した場合は、販売店からラベルを購入し、同じ場所に貼って下さい。

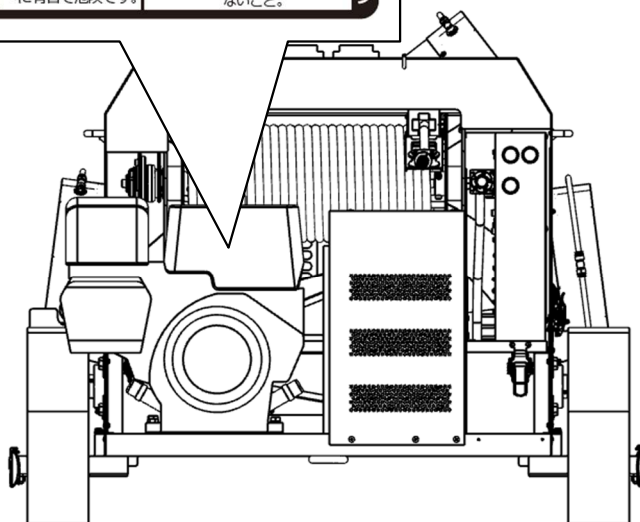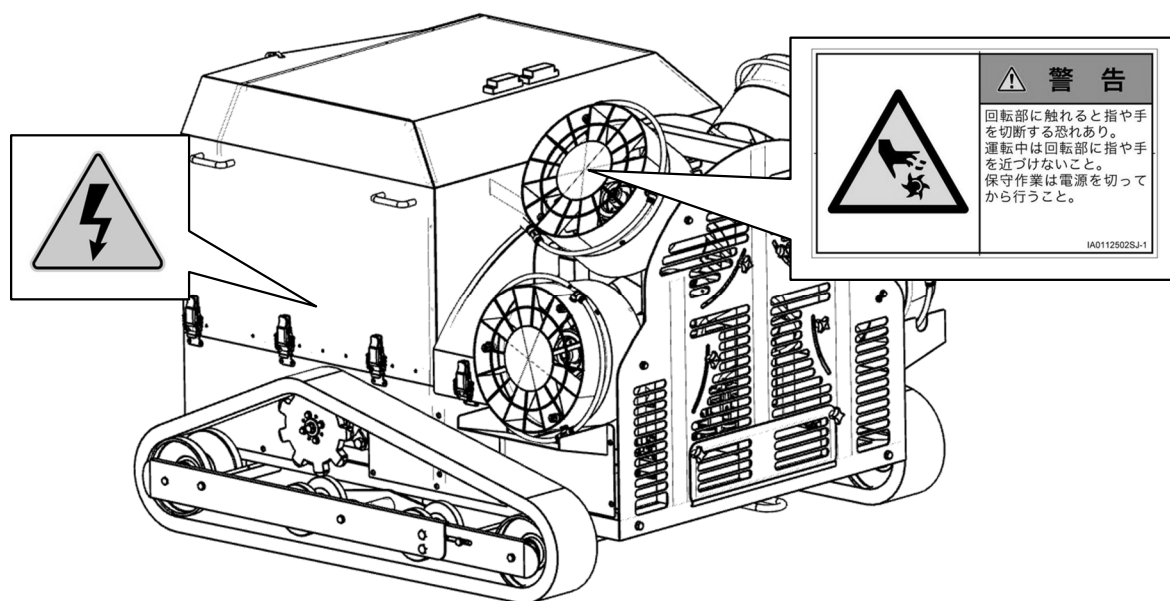

使用前の準備

⚠ 警 告

運転前点検

- 安全作業のため、●●ページに記載の日常点検項目を参照して、操作前に点検をして下さい。
整備不良のまま使用すると事故や重傷を負う原因となります。
- 長期保管後は、日常点検および定期点検を行ってから使用して下さい。

薬液タンクについて


- 使用する薬液タンクの取り扱い説明書をご覧ください、注意事項を確認の上ご準備下さい。

動力噴霧器について

- 使用する薬液タンクの取り扱い説明書をご覧ください、注意事項を確認の上ご準備下さい。
- ガソリンが満タンになっているか確認して下さい。
- ゴミが入らないようにストレーナーが破損していないか事前に確認して下さい。
- 3.5Mpa～5.0Mpa のものを使用して下さい。（推奨）
3.5Mpa 以下ですと、十分に農薬を散布できない可能性が有ります。

本製品について

- ガソリンが満タンになっているか確認して下さい。
- 本製品をトラックに積み降ろしするときは、作業に関係のない人を近づけないで下さい。
- 本製品を運搬するときは、トラックの最大積載量、荷台寸法を確認し、過積載、オーバーハングにならないトラックを使用して下さい。
- 作業前にファンの角度（噴霧方向）を調整して下さい。 ※下図参照

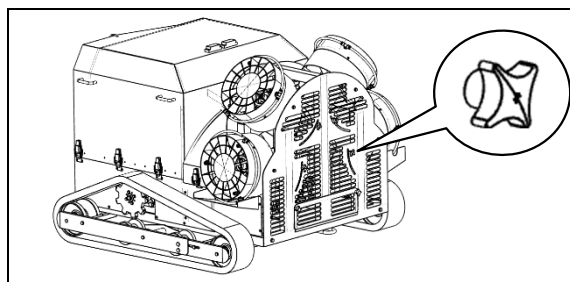

図の十字ノブを緩め左右に動かし、4つのファンの角度を調整して噴霧方向を調整して下さい。
最大 30 度まで変える事ができます。
角度を調整した後は、十字ノブをしっかり締めて下さい。

使用前の準備

警 告

本製品のコントローラー（プロポ）について

- 充電が十分にあるか確認して下さい。（充電時間 15 時間）
- 自動では充電が終了しませんので、充電終了後はコネクターから外し、充電器をコンセントから抜いて下さい。
- アンテナのネジが緩んでいないか確認をして下さい。
- アンテナが損傷していないか確認をして下さい。もし、損傷していたらアンテナを交換して下さい。
※ネジが緩んだまま、または、損傷したまま使用していると本体と通信が途切れる可能性が有ります。
- 落下防止の為にストラップを付けてからご使用下さい。

使用前の準備


⚠ 警告

本製品のエンジンについて

- 輸送時、安全性の確保の為、ガソリン、及び、エンジンオイルを抜いてある場合が御座います。
初めて使用するときは**必ずガソリン、及び、エンジンオイルが必要量**入っていることを確認して下さい。
- 使用する燃料及びエンジンオイルについては、別冊エンジン説明書をご覧くださいご準備下さい。
- 使用する前に別冊エンジン説明書ご覧ください、必ず点検を行ってから使用して下さい。


本製品のセッティングについて

- 作業する前に、動力噴霧器と本製品のホース先端のワンタッチ継手を繋げて下さい。 ※下図参照
- 本製品のホースを直接動力噴霧器に繋がらないで下さい。カラビナで固定できず、動力噴霧器が引っ張られ落下等する危険があります。
- 作業する前に、動力噴霧器と本製品をホースで繋げて下さい。 ※下図参照

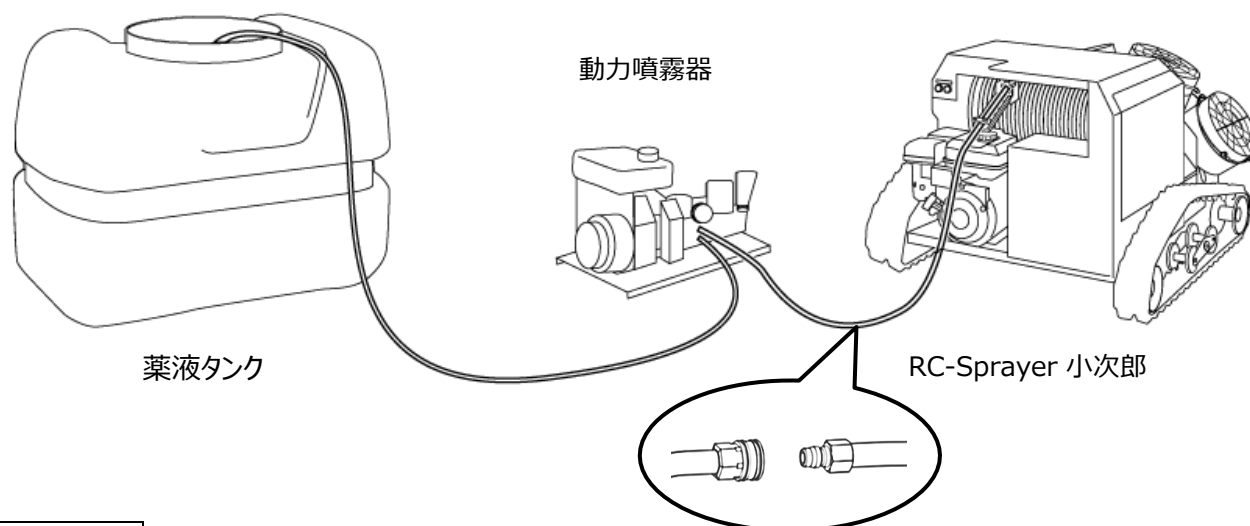

⚠ 注意

- 本体ホースの端についているカラビナを固定できる場所（軽トラックなど）に繋いで固定して下さい。
固定することで、作業中動力噴霧器が引っ張られるのを防ぎます。 ※下図参照

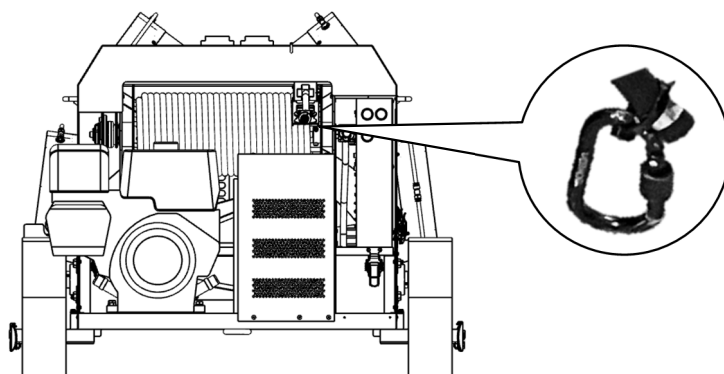

使用前の準備

⚠ 警 告

本製品は、一般道路の走行はできません。

- 本製品を走行させる前に、周囲の安全をよく確認して下さい。確認を怠ると事故の恐れがあります。
- 走行中はよそ見をしないで下さい。本製品以外を見るときは、必ず走行を停止して下さい。

電源の入れ方

1.プロポの電源の入れ方

- ① 右クローラースティックを手前に倒した状態で、電源スイッチを上スライドして電源を入れます。
ホーム画面が表示され、電波が発射されます。
- ② 電源スイッチ上の赤と青の LED ランプが点灯したら準備完了です。

2.エンジンの始動（別冊エンジン説明書を参照して下さい）

- ① プロポの電源を入れた後、小次郎本体の運転ボタン（緑）を長押し（3 秒位）します。
- ② 燃料コックを開きます。
- ③ スターターグリップを握り圧縮位置まで軽く引き、この位置から勢い良く引っ張ります。
※ Will Be 製セル付きエンジンはセルキーを回します。
ブリグス製セル付きエンジンはセルボタンを押します。（オプション仕様）
- ④ エンジンが始動したらスターターグリップをゆっくりと元の位置に戻します。
- ⑤ スロットルレバーを高速の位置まで開きます。

⚠ 注 意

※プロポと本体の電源を入ると、通信を開始します。通信が完了するまで 20 秒ほどかかります。
この間はプロポの操作をしないで下さい。

使用前の準備

警 告

電源の切り方

1.エンジンの停止（別冊エンジン説明書を参照して下さい）

- ① スロットルレバーを低速の位置に戻します。
- ② セル付きエンジンの場合は必ずキーを停止の位置に戻して下さい。
※バッテリー上がりの原因になります。
- ③ 停止ボタン（赤）を押します。
※エンジン停止後も冷却用ファンは 10 分ほど稼働し停止します。
- ④ 燃料コックを閉じます。





2.プロポの電源の切り方

- ① 電源スイッチを下にスライドして電源を切ります。
- ② LCD 画面が消灯します。

コントローラー（プロポ）の操作方法

⚠ 警 告

噴霧方法について

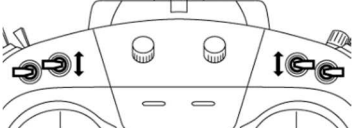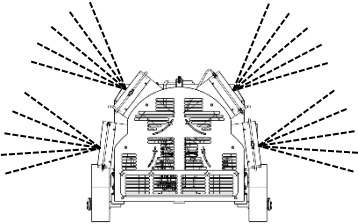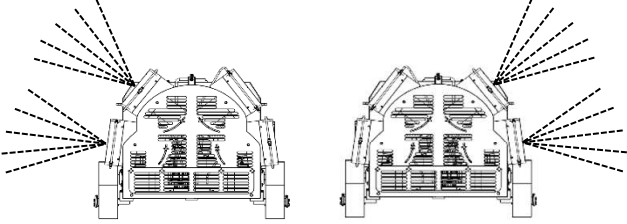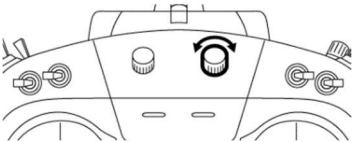	図のファンスイッチで左右のファンのオンとオフの切り替えが行えます。 ※標準タイプは左右の二分割と全面のみ。オプションにて四分割が可能。
▼全方向噴霧イメージ 	▼片側方向噴霧イメージ 
	図の風量つまみでファンの風量を 0 から最大まで無段階に調整ができます。

走行方法について

	図のクローラースティックで本製品を走行させます。 左のスティックが左側のクローラー用、右のスティックが右側のクローラー用です。 スティックを奥に倒せば前進し、手前に倒せば後退します。 片方のスティックを奥に倒し、もう片方のスティックを手前に倒せば、その場で旋回します。
---	---

非常停止ボタンについて

	図の非常停止スイッチ（黒いボタン）を押すと、エンジンからファンまで全て停止します。
---	--

走行用スティックについて

- 走行用スティックは、セルフニュートラル（指を放すとスプリングでニュートラルに戻る）となっています。
操作途中で走行用スティックから指を放すと走行が止まります。

散布作業中の注意事項

⚠ 危 険

- 作業中、危険を感じた場合には、すぐに非常停止ボタン押して下さい。
- 移動しながらコントローラーを操作する場合は、樹木の枝などに十分注意して下さい。
- 作業をする場所をよく調べ、作業関係者以外の人（特に子供）が近くにいない事を確認して下さい。
- 本製品の上には人や物を乗せないで下さい。
- ファンに物やゴミが絡んだ場合は、必ずエンジンを切り停止ボタンを押してからファンの清掃をして下さい。
本製品の電源が入っている時には、手や髪の毛、衣類などをファンに近づけないで下さい。

⚠ 警 告

- 作業をする場所をよく調べ、作業関係者以外の人（特に子供）・動物・養蚕・養蜂・他の作物などが近くにないことを確認して下さい。無防備な第三者の薬害事故や、環境被害の原因となります。
- 薬液の分散を防ぐため、風のない温度が安定している朝や夕方に散布して下さい。気温が上がると、薬液が空気中に上昇したり気化したりします。また、風に乗って予期しない方向へ薬液が飛び、薬害事故の原因となります。
- 風が強いときには散布作業をしないで下さい。風向きが急に変わり、近隣の住宅地や関連の無い畑など、予期しない方向へ薬液が飛ぶことがあります。
- 散布作業中は、喫煙や飲食をしないで下さい。タバコや飲食物に付着した農薬が、それらを介して体内に入る恐れがあります。
- あらかじめ除草などの管理作業をして下さい。
- 農薬散布直後の圃場に無防備で入らないで下さい。
- 薬液が乾くまでは「立入禁止」等の表示を置いて、第三者の立入を禁じて下さい。薬害事故の原因となります。
- 1 名で散布作業は可能ですが、道路に面した場所で作業する場合等は補助者を 1 名おき、通行人や通行車両に薬液がかからないよう注意して作業して下さい。

自然風に対して

薬液の到達性は自然風の影響で大きく変化します。その日の気象状態をよく考えて散布速度や走行順を決めて下さい。できるだけ無風時（早朝や夕方など）を選んで散布すると到達距離が増します。

農薬散布時の注意事項

⚠ 注 意

故障の原因となりますので、次の事項には十分注意して下さい。

クローラーについて

- クローラーでホースを踏まないように注意して下さい。
- その場で旋回をするときは、必ず左右のクローラーを動かしながら行って下さい。
- ホースを出しながらの **90°以上の旋回**は絶対に行わないで下さい。

噴霧について

- **4 制御**仕様の場合、動噴の圧力を 5.0Mpa で使用する時は、必ず**二カ所以上**から噴霧して下さい。
一ヶ所のみで噴霧するとチューブの継手が破損する場合があります。

ホースについて

- ホースがドラムの中で絡んでいる時は、手動でホースを引き出し、プロポ操作にてゆっくり巻き戻して下さい。
- ホースの巻取が上手くできない時や、ホースを巻き取らない場合はホース巻取り機構に異常が発生している可能性があります。購入先代理店さんにお問い合わせ下さい。
- ホースが**エンジンに絡んだ**場合、**出火の原因**となります。また、ホースが痛んだり、巻取が上手くいなくなる原因となります。
オプションにてマフラーガードを装着可能です。詳しくは代理店さんにお問い合わせ下さい。

プロポについて

- 使用中、本製品とプロポの間で、障害物等により通信が遮断されることがあります。通信が遮断されると誤作動したり、本製品の電源が切れる場合があります。
なるべく、見通しが良い状態で使用して下さい。

エンジンのセルキーについて

- エンジン停止後、セルキーを必ず停止位置にするかキーを抜いて下さい。
運転の位置のままですとバッテリー上がりの原因となります。
また、バッテリー容量が少ない状態で使用していると、場合によっては誤作動したり、上手く動かない場合があります。

散布作業中の注意事項

警 告

警告灯について


- **警告灯（赤色）が点滅した場合は、直ちに作業を中断し、小次郎本体の電源を OFF にして下さい。**
電源 OFF 後、10 分程度、冷却ファンが作動します。
冷却ファンが止まったことを確認できたら、作業を再開できます。
- **※作業を再開しても直ぐに警告灯が点滅する場合は、下記の様に**
電源 OFF ⇒ 10 分程度冷却 ⇒ 電源 ON ⇒ 電源 OFF ⇒ 10 分程度冷却
冷却動作を繰り返し行って下さい。
- **再度電源を入れても警告灯が点滅していた場合は、購入先へお問い合わせ下さい。**

散布作業の手順

次の手順で薬液を散布して下さい。

- 使い始めの時には、ホース中に洗浄水が溜まっている場合があります。洗浄水が薬液に変わるのを確認してから散布作業を開始して下さい。（おおよそ 30 秒位が目安です）
- あらかじめ散布する順路を決めます。（散布順路参照）
- プロポの【送風・噴霧 切り替えスイッチ】、【ファンスイッチ】が OFF になっていること、【風量ツマミ】が 0 になっていることを確認して下さい。
- 噴霧は行わずに、小次郎本体を順路通りに走行させて下さい。
- 目的地に着きましたら、プロポの【送風・噴霧 切り替えスイッチ】を噴霧に入れます。
- 噴霧したいファンの【ファンスイッチ】を ON にし、【風量ツマミ】を回し風量を調整し噴霧を開始します。
- 薬液を噴霧しながら順路を戻ります。ホースは自動で巻き取ります。
- 噴霧中に、噴霧方向や噴霧量を調整しながら走行して下さい。
- 噴霧が終了しましたら、【ファンスイッチ】、【送風・噴霧 切り替えスイッチ】を OFF にし、噴霧を停止しスタート地点に戻ります。
- 次のうねへ移動し、2.～9.を繰り返し行って下さい。
- プロポの【ファンスイッチ】、【送風・噴霧 切り替えスイッチ】の OFF を確認したら本体のエンジンを停止して下さい。
- ほ場の奥から散布を開始すると、より体に農薬がかかりにくくなります。

（例）散布順路

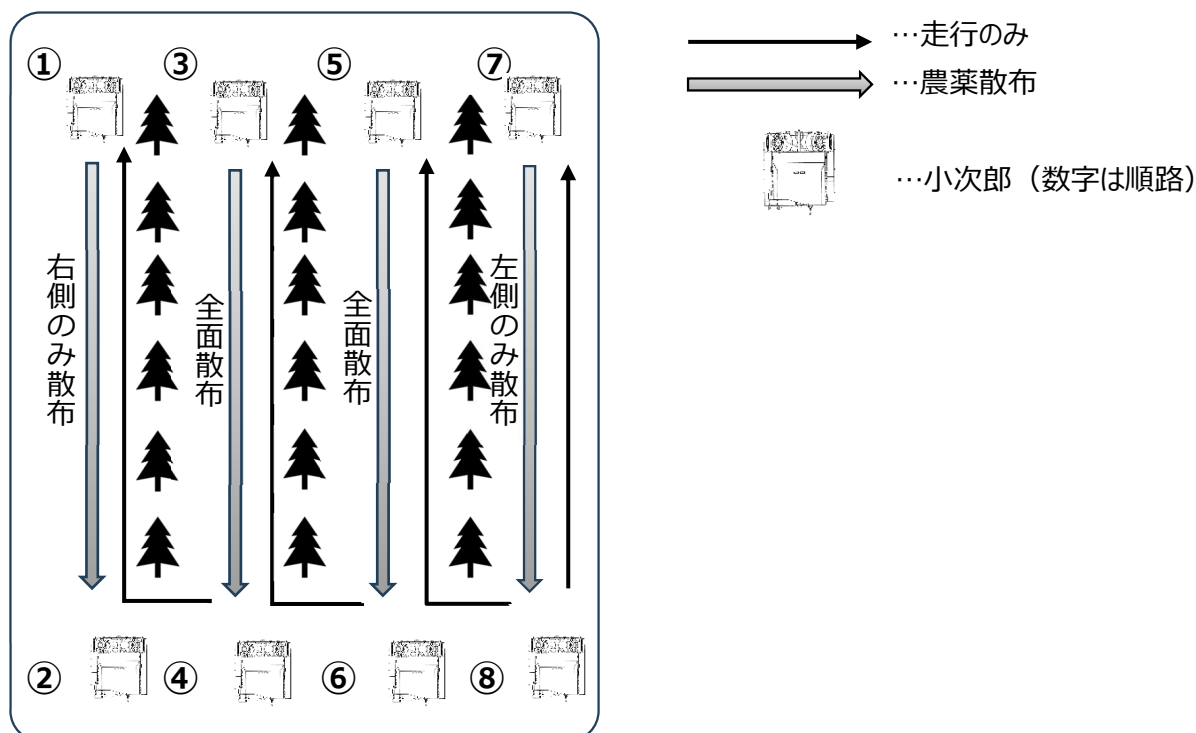

作業後の清掃について

⚠ 警 告

- 平坦な場所で、エンジンを停止し、製品が冷えてから清掃して下さい。
- 清掃する前に送風機が確実に停止し、薬液が出ていないことを確認して下さい。火傷や事故の原因となります。
- 寒冷時の使用後は、凍結による破損事故を防ぐため、洗浄用の清水に**不凍液**を入れ洗浄して下さい。（ホース内の水は完全に除去できません）
- 不凍液の取り扱いに関しましては代理店さんにお問い合わせ下さい。

1 日の散布作業が終わったら、次の要領で使用後の清掃をして下さい。

本製品の洗浄運転

- 薬剤で汚れた部分は清水できれいに洗浄し、製品は常に清潔な状態にして下さい。
- 薬液タンクに清水を補給し噴霧の要領で 30 秒以上吐出し、薬液配管内の洗浄をして下さい。
噴霧中、ファンのスイッチを数秒ずつ切り替えながら、左右のノズルも洗浄して下さい。
- 洗浄液は外部に廃棄しないで下さい。
- ノズルも時々外して清掃して下さい。
- ホース内の水抜きは掃除窓を外し、電磁弁についているコックを手前にひねり水抜きを行って下さい。
水分が完全に抜けるのを確認したら、コックを元に戻し掃除窓を取り付けて下さい。
- ホース誘導ローラーにゴミが付着していたら、ゴミを除去して下さい。

本製品の送風機の清掃について

- 送風機の吸い込み口に木の葉、小枝などが付いていると、送風効果が低下します。その都度エンジンを停止し、ファンが確実に停止していることを確認してから取り除いて下さい。

プロポの清掃について

- チリやほこりが付いた場合はきれいな布で拭き取って下さい。

本製品のエンジンについて

- 別冊エンジン説明書をご覧ください、エンジン各部の清掃を行って下さい。

作業後の清掃について

警 告

薬液タンクの清掃について

- 使用する薬液タンクの取り扱い説明書をご覧ください、清掃を行ってください。

動力噴霧器の清掃について

- 動噴からホースを抜くときは必ずホース内の圧を**減圧**してから行って下さい。
- 全停止後、プロポにて噴霧のみ行い減圧して下さい。
- 使用する動力噴霧器の取り扱い説明書をご覧ください、清掃を行ってください。

長期保管について

本製品の保管について

- 長期間お使いにならない場合は、次のような場所には保管しないで下さい。
 - ・ 熱、直射日光が当たる場所
 - ・ 雨にさらされる場所
 - ・ 火気を使用する場所
 - ・ 湿気の多い場所
 - ・ 平坦でない場所や安定しない場所
 - ・ 本製品の知識が無い人（特に子供）が触ることができる場所

プロポの保管について

- 次のような場所には保管しないで下さい。
 - ・ 幼児の手の届く場所
 - ・ 極端に暑い場所（40℃以上）
 - ・ 極端に寒い場所（-10℃以下）
 - ・ 直射日光が当たる場所
 - ・ 雨にさらされる場所
 - ・ 湿気の多い場所
 - ・ 振動の多い場所
 - ・ ほこりの多い場所
 - ・ 蒸気や熱が当たる場所
- 専用充電器は充電時以外、電源コンセントから抜いておいて下さい。

本製品のエンジンについて

- 本製品を保管する際には、別冊エンジン説明書をご覧ください、注意事項をよく確認の上保管して下さい。

薬液タンクの保管について

- 使用する薬液タンクの取り扱い説明書をご覧ください、保管して下さい。

動力噴霧器の保管について

- 使用する動力噴霧器の取り扱い説明書をご覧ください、保管して下さい。

点検・整備

⚠ 警 告

- 平坦な場所で、エンジンを停止し、製品が冷えてから点検・整備を行って下さい。
- 点検・整備する前に送風機が確実に停止し、薬液が出ていないことを確認して下さい。火傷や事故の原因となります。

点検・整備に関する注意事項

- 毎月、毎年点検・整備をした日を記録して下さい。
- 1年に1回以上は、お買い求めの販売店に定期点検を依頼して下さい。
- 補用品や消耗品は必ず純正部品または指定品を使用して下さい。
- **ロングライフクーラントやオイル交換後の廃液、不凍液**は家庭用ゴミと異なり産業廃棄物に該当します。みだりに廃棄すると、法律により罰せられます。専門の廃棄物処理業者で処理して下さい。

日常点検・定期点検

- 本製品の性能を十分に発揮し、安全な作業をしていただけるように、日常の点検を行って下さい。

日常点検項目

■ エンジンを始動する前に

点検箇所	点検内容	異常時の処置方法
燃料	作業に必要な燃料が入っているか	ガソリンを入れる
ファン	亀裂や欠けはないか	購入先へ連絡
クローラー	転輪、誘導輪に枯草やごみなど詰まっていないか	清掃する
	クローラーに亀裂が入っていないか	購入先へ連絡
Vベルト	緩みはないか	購入先へ連絡
	亀裂はないか	
本体	ボルト・ナット類にゆるみはないか	締め付ける
プロポ	充電は十分か	充電する
	アンテナまたはスイッチ類の緩み または 破損はないか	購入先へ連絡

点検・整備

⚠ 警 告

日常点検項目

■エンジンを始動したら

点検箇所	点検内容	異常時の処置方法
エンジン	異音はしないか	購入先へ連絡
停止ボタン	スイッチを押すとエンジンが停止するか	

■プロポを操作して

点検箇所	点検内容	異常時の処置方法
左右スティック	作動に異常はないか	購入先へ連絡
各スイッチ	切り替わるか	
緊急停止ボタン	停止するか	

困ったときは

⚠ 警 告

エンジン

※エンジンについては付属のエンジン取扱説明書をご覧ください。

- 使用する燃料及びエンジンオイルについては、別冊エンジン取扱説明書をご覧くださいご準備下さい。
- 使用する前に別冊エンジン取扱説明書をご覧ください、必ず点検を行ってから使用して下さい。
- もし、本機を使用中に次のような症状がありましたら、必ずエンジンを停止し、プロポの電源を OFF にして次の点をご確認下さい。
- 解決しない場合は、購入先にお問い合わせ下さい。

本製品

症状	チェックポイント	処置
本体の電源が入らない	バッテリーターミナルは外れていませんか	バッテリーターミナルをバッテリーにつなぐ
	バッテリーの充電はできていますか（バッテリーのインジケータは緑色になっていますか）	バッテリーを充電して下さい
	非常停止ボタンが ON になっていませんか	非常停止ボタンを OFF にする
セルを回してもエンジンがかからない	本体の電源は入っていますか	緑色の電源ボタンを長押しして電源を入れて下さい
	エンジンに燃料は入っていますか	ガソリンを入れて下さい
	フューエルコックは開いていますか	フューエルコックを開いて下さい
	エンジンに付いている KS-1 コードを抜いてセルを回してもエンジンがかからない	エンジンの不具合が考えられます 代理店にてエンジンの点検を行って下さい
エンジンがかかっても数秒後に止まる	フューエルフィルターは汚れていませんか？	ガソリンに異物、または、水が混入している可能性が有ります 代理店にてフューエルフィルターの清掃を行ってください

困ったときは

⚠ 警 告

本製品

症状	チェックポイント	処置
噴霧量が少ない	動力噴霧機の圧力が弱くないですか	お使いの動力噴霧機の圧力を上げて下さい
薬液が出ない、または、噴霧量が少ないノズルがある	ノズルにごみ等詰まっていますか	ノズルを外し、ごみ等を除去して下さい
ホースが上手く巻かれない	ホースに振れや、偏りがないですか	一度手動でホースを引き出し、コントローラーのスティックを軽くバックに入れてホースを巻いて下さい

プロポ

症状	チェックポイント	処置
プロポで操作できない	電源を入れるとき、本体とプロポの距離が 10m 以上離れていませんか	10m 以内で電源を入れて下さい
	プロポのバッテリーは不足していませんか バッテリー残量が 5.6V を下回るとアラーム音がします	プロポのバッテリーを充電して下さい 充電しても十分に充電できない場合は バッテリーを交換して下さい
作業中 30m 位本体と離れると操作できなくなる	プロポのアンテナのネジが緩んでいませんか	ネジを締める（※締めすぎると破損する恐れがあります）
	プロポのアンテナが損傷していませんか	プロポのアンテナを交換して下さい
プロポの右スティックを下げててもアラーム音が鳴りやまない	プロポのバッテリーは不足していませんか バッテリー残量が 5.6V を下回るとアラーム音がします	プロポのバッテリーを充電して下さい 充電しても十分に充電できない場合は バッテリーを交換して下さい
プロポの電源を入れたらパワーモードになってしまう	プロポに水滴がかかったりしていませんか？	プロポのバッテリーを外し、数時間放置し、再度バッテリーを接続してください

仕様

本製品の仕様 ※この仕様は予告なしに変更することがあります。

サイズ	W1,120 × D1,240 × H900 (mm)
重量	336kg
走行スピード	MAX 3.5km / h
最大斜度	20 度（ブリッグスエンジンは 30 度）
最大使用時間	約 2.5 時間（ガソリン満タン時）
最大吐出量	0 ～ 18L / 分 ※使用する動力噴霧器の能力によります
使用時風量	0 ～ 10,000 (m ³ / 時)
標準装備	・ エンジン （標準 :Will be 製 GB300 セル無し / オプション: Will be 製 GB300PE-150 セル有り、ブリッグス製 25V337 に変更可能） ・ ファン×4 機（標準:二分割 / オプション:四分割 に変更可能） ・ 整流板（ワイド / ストレート どちらか選択） ・ ノズル粒子径（110μ / 240μ どちらか選択）有料にて追加購入可 ・ ホース（標準:50m / オプション:100m に変更可能） ・ ファン用モーター350w×4 機 ドライバー×2 枚 ・ 走行用モーター650w×2 機 ドライバー×1 枚 ・ ホース巻上げ用モーター×1 機
付属品	・ 別冊エンジン説明書

プロポ（Futaba FMT-02）の仕様

最大使用時間	約 10 時間（フル充電時）
付属品	・ プロポ用充電器 付属 ・ ニッケル水素電池 5.0V/1,800mAh 付属 ・ プロポ用ストラップ 付属
その他	プロポについては以下の URL をご覧下さい。 ▼Futaba FMT-02 産業用プロポ 詳細ページ httpa://www.furutaka-netsel.co.jp/maker/futaba/fmt-02

さくいん

あ

安全上の注意	6
運搬時について	7
作業してはいけない人	6
使用中の注意	6
バッテリーについて	6
保護具の着用	6
薬剤について	7
輸送時の注意	8

い

インフォメーション	35
-----------------	----

う

運転前点検	14
動力噴霧器	14
プロポ	15
本製品	14
薬液タンク	14

え

エンジン	16
困ったときは	29
始動	17
停止方法	18
保管	26

く

クローラー	21
-------------	----

け

警告灯	22
警告ラベル	13

こ

困ったときは	
エンジン	29
プロポ	30

本製品	29, 30
-----------	--------

さ

サービスと保証	
ご相談窓口	9
保証について	9

し

自然風	20
順路	23
仕様	31
本製品	31

せ

セッティング	16
セルキー	21

そ

操作方法	
走行方法	19
走行用スティック	19
非常停止ボタン	19
噴霧方法	19

ち

注意事項	5, 27
------------	-------

て

定期点検	27
電源の入れ方	
エンジンの始動	17
プロポの電源	17
電源の切り方	
エンジンの停止	18
プロポの電源	18

と

動力噴霧器	
保管	26



取扱説明書.....	5
------------	---

に

日常点検	27
日常点検項目	
エンジンを始動したら	28
エンジンを始動する前に.....	27
プロポを操作して.....	28

は

はじめに.....	5
-----------	---

ふ

プロポ	
運転前点検	15
困ったときは	30
仕様.....	31
操作方法	19
電源の入れ方	17
電源の停止.....	18
保管	26

名称	12
噴霧.....	21

ほ

ホース	21
保管.....	26
本製品	
困ったときは	29, 30
保管	26

め

名称.....	10, 11
---------	--------

も

目次.....	4
---------	---

や

薬液タンク	25
保管	26



メモ欄



インフォメーション

飯田精機 開発事業部 HP
<http://iidaseiki-deve.jp/>

RC-Sprayer 小次郎



※本書は、飯田精機 開発センターHP から閲覧・ダウンロードできます。



ご相談窓口

- 故障やトラブル、ご使用方法に関するご質問などは販売店にお問い合わせ下さい。
- 本製品に関する各種ご相談は、当社または販売店までお問い合わせ下さい。

販売店

当社は、本書に記載の内容を予告なく且つ責務を負うことなく、
変更 又は 修正する権利を留保します。

特許情報

【登録番号】特許第 7267573

【登録日】令和 5 年 4 月 24 日

【発明の名称】薬剤散布装置、及び、薬剤散布システム

【登録番号】特許第 7582703

【登録日】令和 6 年 11 月 5 日

【発明の名称】延長材の巻取装置及びこれを備える可動システム



飯田精機株式会社

KA240701-5

2025 年 12 月 1 日 改定

